SAMSUNG

Instrucciones de uso

ASPIRADORA

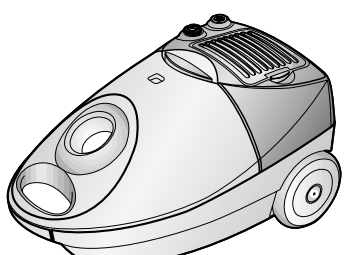

- Antes de poner en marcha esta unidad, lea detenidamente las instrucciones.
- Sólo para uso en interiores.
- Niños o ansianos no deberán utilizar el dispositivo sin supervisión.

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea detenidamente las instrucciones. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que la tensión del suministro eléctrico es la misma que la indicada en la placa de datos situada en la parte inferior de la aspiradora.
2. ADVERTENCIA : No use la aspiradora con la alfombra o el piso húmero. No lo use para aspirar agua.
3. No se recomienda el uso de este aparato por niños o ancianos sin la supervisión adecuada de una persona responsable que garantice las condiciones de seguridad del aparato durante su utilización.
   Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
4. No utilice la aspiradora sin el filtro tipo cartucho. Vacíe el filtro tipo cartucho antes de que se llene para mantener la máxima eficiencia.
5. No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas de cigarro encendidas.
   Manténgalo alejado de estufas y otras Fuentes de calor, ya que podrían deformarse y decolorarse las piezas de plástico.
6. No recoja objetos duros o afilados, podría dañar las piezas de limpieza. No pise ni coloque ningún peso sobre el conjunto de la tubería. No bloquee la zona de succión o de escape de aire.
7. Apague la aspiradora antes de desenchufarla de la toma de corriente. Agarre fuertemente la clavija para desconectar el cable de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza del filtro tipo cartucho y del resto de filtros.
8. El enchufe macho debe retirarse del enchufe hembra antes de proceder a la limpieza o mantenimiento del dispositivo.
9. No es aconsejable usar una extensión eléctrico.
10. Si la aspiradora no funciona correctamente, apáguela y consulte al servicio técnico.
11. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, el fabricante o su servicio técnico o persona calificada para ello deberá sustituirlo con el fin de evitar cualquier peligro.
12. La aspiradora dispone de una protección de desconexión térmica auto-activable que cortará automáticamente la corriente en caso de sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede estar provocado por una obstrucción en el filtro, boquilla, tubo o tubo flexible.
    La aspiradora comenzará a funcionar de nuevo de forma automática cuando se haya solucionado la obstrucción y el motor se haya refrigerado.

1 MONTAJE DE LA ASPIRADORA

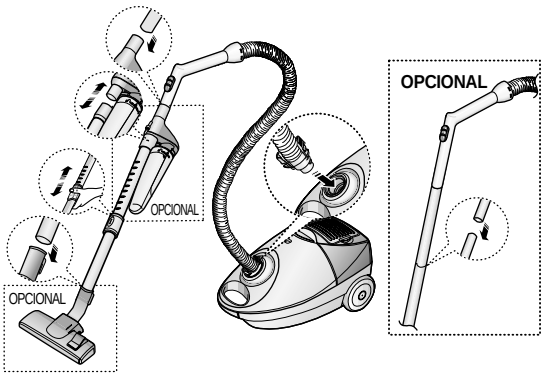

▶ Las características pueden variar en función del modelo.

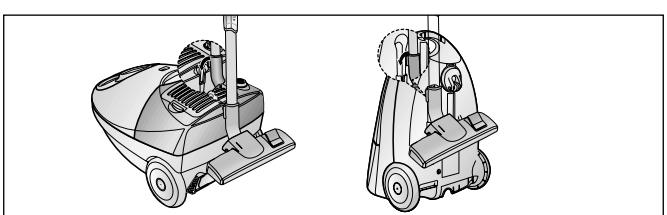

▶ Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.

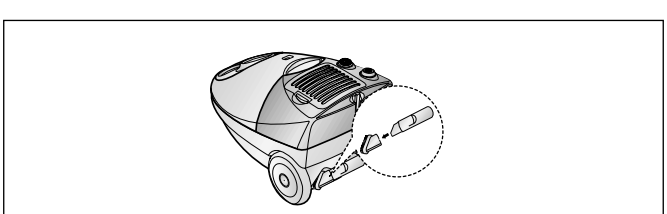

▶ Almacenamiento de componentes

2 FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA

2-1 CABLE DE ALIMENTACIÓN

- TIPO NIVEL DE POTENCIA

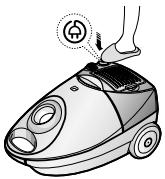

- TIPO ON/OFF

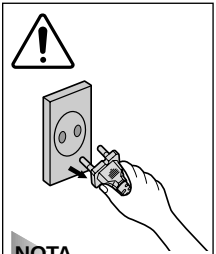

NOTA

Al retirar la clavija de la toma de corriente, procure tirar de la clavija y no del cable para evitar una tensión inadecuada.

2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

- TIPO NIVEL DE POTENCIA

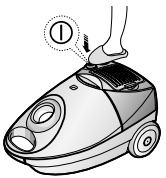

- TIPO ON/OFF

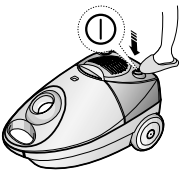

2-3 CONTROL DE ASPIRACIÓN(SÓLO TIPO NIVEL DE POTENCIA)

MIN = Para superficies delicada, por ejemplo. cortina corrediza .

MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.



2-4 CONTROL DE AIRE

Con el fin de reducir la aspiración de los trapos de limpieza, alfombrillas y otros tejidos ligeros, presione la tapa hasta que se abra el orificio.

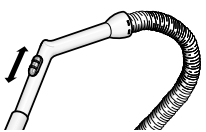

2-5 USO DE LOS ACCESORIOS DE SUELO

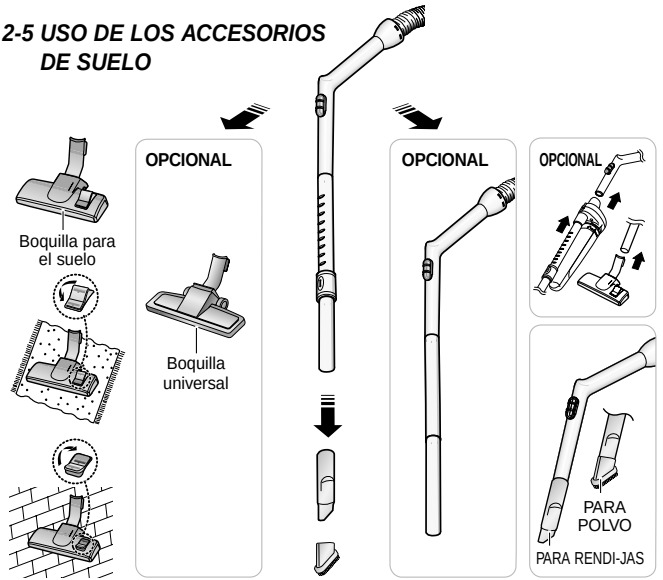

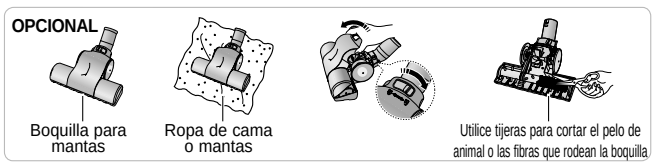
OPCIONAL
Boquilla para mantas
Ropa de cama o mantas
Utilice tijeras para cortar el pelo de animal o las fibras que rodean la boquilla

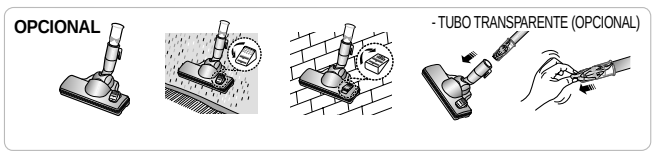

BOQUILLA PARA EL POLVO

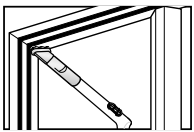

- Boquilla ideal para limpiar el polvo de los muebles, estanterías, libros, etc.

BOQUILLA PLANA

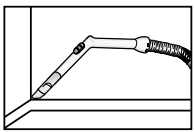

- Boquilla plana ideal para radiadores, superficies agri-etadas, rincones, espacios entre cojines.

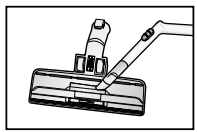

- Para una mayor eficiencia, limpie la boquilla para limpieza del suelo con la boquilla plana.

3 INDICADORES LUMINOSOS

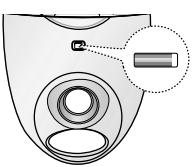

Cuando el color del indicador haya cambiado, susti-tuya la BOLSA PARA EL POLVO

3-1 CAMBIO DE LA BOLSA PARA EL POLVO

3-2 PARA BOLSA DE FILTRO DE TELA (OPCIONAL)

Después del uso, si la bolsa de tela está llena de polvo, limpie la bolsa de filtro de tela y utilícela de nuevo.

PRECAUCIÓN : Por favor, no intente operar la aspiradora sin el filtro de bolsa

4 FILTRO CICLÓNICO(SÓLO ASPIRADORAS TIPO CICLÓNICO)

Gracias al sistema de filtro ciclónico, puede utilizar una bolsa durante mucho tiempo, además de mantener la máxima eficacia en la limpieza.
Las partículas grandes de polvo filtradas con el filtro ciclónico permanecen en el cilindro de polvo cuando el aire y el polvo aspirados giran en el filtro ciclónico. De este modo, la bolsa sólo contiene las partículas más pequeñas.
Cuando el cilindro de polvo se llena hasta el nivel marcado por una línea, hay que vaciarlo y limpiarlo.
El cilindro se puede limpiar con agua.

1. Gire el cilindro hacia la izquierda y sáquelo.
2. Desconecte el filtro ciclónico del tubo de extensión y del mango.
3. Retire los hilos y cabellos que estén enredados en la red.
4. Una vez limpios el cilindro de polvo y el filtro ciclónico, inserte el filtro ciclónico en el tubo de extensión y el mango (la parte lavada debe secarse completamente a la sombra antes de montarlo).
5. Empuje y gire el cilindro de polvo hacia la derecha.
   Ajuste las marcas indicadoras en las muescas del cilindro de polvo y el filtro ciclónico.

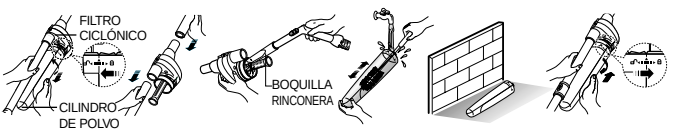

5 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

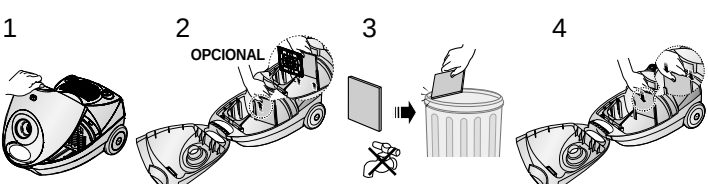

NOTA : No permita que el filtro se obstruya ya que puede producirse una reducción en la potencia o daños en el motor.

6 FILTRO DE SALIDA (OPCIONAL)

1

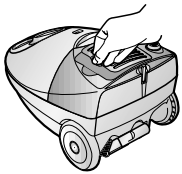

2

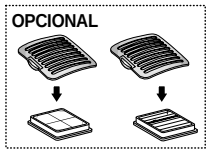

- SI TIENE ALGÚN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	No hay alimentación eléctrica. Corte térmico.	Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. Deje que se enfríe.
La fuerza de succión disminuye gradualmente.	La boquilla, la tubera de succión o el tubo está bloqueado.	Retire el objeto y vacíe/lave el filtro de tipo cartucho si es necesario.
El cable no rebobina completamente.	Compruebe que el cable no está retorcido o arrollado de forma desigual.	Saque el cable de 2 a 3 m y presione el botón de rebobinado.
La aspiradora no recoge la suciedad.	La tubera está rota o perforada.	Compruebe la tubera y cámbiela si fuese necesario.